

无线留言门铃DOORBELL

室内机




433MHz频段
室外可达150m



语言提示
中英双语选择



语音
留言消息

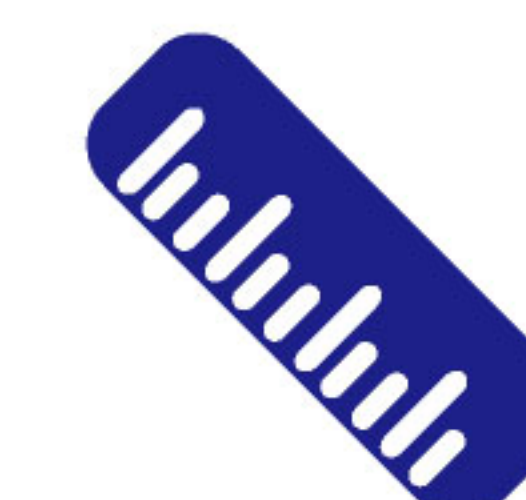

圆型直径为8.5cm
×H2.2cm



室内机一键
免打扰模式



一拖多
支持8路室内机



4节×7号电池
室外机待机4个月
室内机待机0功耗



低电提示
LED+提示音



室外机



珠海市深九鼎光电科技有限公司

地址: 中国珠海市香洲区福永路11号深九鼎科技园

TEL: +86-756-8995398/5397 FAX: +86-756-8995396

http://www.szsjd.com E-mail: jiuding@szsjd.com

无线留言门铃DOORBELL



门铃尺寸如图所示



产品功能:

- 1、语言选择：发射机：上电后提示语言选择：“门铃”键英文，“留意”键中文；如果在播放完提示，5秒后自动默认为英文接收机：上电后提示语言选择：“音量”键英文，“音乐”键中文；如果在播放完提示，5秒后自动默认为英文
- 2、铃声选择：接收机轻按“音乐”键进入铃声选择，再次按“音乐”键切换铃声，共38首和弦音乐
- 3、音量调节：轻按“音量”键可调节铃声音量大小，共8级音量可调
- 4、免打扰模式：轻按“侧按键”蓝灯闪烁进入免打扰模式，再次按“侧按键”蓝灯常亮响铃、进入响铃模式；按侧按键可循环切换模式
- 5、门铃呼叫：
发射机：轻按“门铃”键，此时蓝灯常亮并响“叮咚”铃声
接收机：收到发射机信号后响铃声，铃声停止后进入待机
- 6、门铃留言：发射机长按“留言”键，绿灯常亮，在提示音响后可以开始留言，每条留言最长可录30秒；发送时“门铃”键绿灯闪烁
- 7、播放、删除留言（接收机）：
播放：轻按“功能”键播放最新留言信息，再次轻按播放下一条留言信息；最多储存12条留言，可轻按切换循环播放；播放留言内容时绿灯常亮删除：A在播放留言时长按“功能键”、红灯亮，删除当前播放的留言内容，提示“留言已删除”。B长按“功能”键5秒，绿常亮、红灯亮时全部留言内容删除，提示“留言已全部删除”
注：A有新的留言信息未读的时候，绿灯8秒闪烁一次；B没有留言内容时，按下“功能”键，提示“没有留言信息”
- 8、低电量提示：
发射机：电池电量低时，按下“门铃”键、红灯亮提示“电池电量低”
接收机：电池电量低时，红灯8秒闪烁一次
- 9、一对多：一台发射机可以连接多台接收机
发射机：先按下“呼叫”键、同时按下“留言”键，蓝灯常亮后进入配码状态，配码成功蓝绿灯交替闪烁3次，返回配码状态；再次按“呼叫”退出配码
接收机：同时按住“音量”、“音乐”键，蓝绿灯交替闪烁进入配码状态，配码完成后自动退出，蓝绿灯熄灭

珠海市深九鼎光电科技有限公司

地址: 中国珠海市香洲区福永路11号深九鼎科技园

TEL: +86-756-8995398/5397 FAX: +86-756-8995396

http://www.szsjd.com E-mail: jiuding@szsjd.com

无线留言门铃DOORBELL

产品参数：

- 无线最大发射功率：12dBm(CE/FCC认证产品10dBm)
- 无线接收灵敏度：-100dBm
- 传输距离：符合认证产品150米
- 音频功放输出功率：最大0.5W
- 铃声比特率：64 Kbps
- 语音比特率：128Kbps
- 铃声数量：音乐IC (38首)
- 语音信息：12道
- 语音留言时长：30秒/道
- 待机电流：≤1mA

外机规格：

供电方式：AAA*4电池(0待机功耗)

呼叫按键，蓝色LED指示灯

留言按键，绿色LED指示灯

留言提示音，英文、中文2个版本

尺寸：按甲方结构定。

内机规格：

供电方式：AAA*4电池；

语言播放、删除键；

开关机键(NG)；

铃声音量调节键；

铃声选择键；

免打扰键（开启无铃声、蓝灯闪烁）；

红蓝绿LED灯；

铃声：38首铃声。

无线留言门铃DOORBELL

配对操作：

步骤	操作	指示灯
第一步	室内机同时按下【音量调节】 【铃声切换】按钮持续3秒	室内机蓝色与绿色 LED交替快速闪烁
第二步	室外机同时按下【门铃】与【留 言】按钮持续3秒	室外机配对开始时 蓝色与绿色LED同 时亮起
第三步	无	配对成功室内机LED 熄灭，室外机蓝色与 绿色LED交替快速闪 烁5次后熄灭； 配对失败室内机LED 继续交替快速闪烁， 室外机LED熄灭。

操作指示：

功能	室外机	指示灯	室内机
门铃响铃	室外机短按【门铃】按 钮	室内机与室外机蓝灯亮	室内机与室外机播放铃声
留言	室外机按住【留言】按 钮直至结束留言	室外机绿灯亮起直至结束 留言	室外机播放 Please hold button and leave a message after the beep sound
留言数据传输	无	室外机与室内机绿灯连续 周期闪烁	室外机播放 message has been send
切换铃声	室内机短按【铃声切换】 按钮	无	室内机播放新的铃声
调整音量	室内机短按【音量调节】 按钮	无	室内机以新的音量播放铃 声
播放留言消息	室内机短按【播放/删 除】按钮	室内机绿灯亮	后入先出播放新的消息，新 消息播放完后循环播放所 有消息
删除留言消息	消息播放中时室内机长 按【播放/删除】按钮	红灯短亮	室内机播放 message has been deleted
新消息提醒	无	室内机绿灯每 8 秒亮起 100 毫秒闪烁	无
低电量提醒	无	室内机定时检测电量，电 量低时每 12 秒亮起 100 毫 秒闪烁	室外机按钮按下与室内机 开机时提示 Low battery